MITSUBISHI

1001874HJ3403

ロスナイセントラル換気ユニット 住宅用

形 名

VL-15ZM3-L, VL-15ZM3-R, VL-15ZMH3-L, VL-15ZMH3-R
VL-10PZM3-L, VL-10PZM3-R, VL-15PZM3-L, VL-15PZM3-R
VL-10CZ3-L, VL-10CZ3-R, VL-15CZ3-L, VL-15CZ3-R

据付説明書

販売店・工事店さま用

■この製品は住宅用です。それ以外の用途（業務用など）には使用しないでください。故障の原因となります。
■排気グリルにはハニカム状フィルター付または不織布フィルター付のものをご使用ください。
（上記フィルターをご使用になると、本体内の排気フィルターの清掃が軽減できます。）
■この製品は 24 時間換気システムとしてご使用ください。
■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい設置が必要です。設置の前に、この据付説明書をよくお読みください。
専用のシステム部材を使用するときは、システム部材の据付説明書をよくお読みください。
■設置は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。
間違った設置は、故障や事故の原因となります。お客さま自身での設置は故障や事故の原因になります。
■電気工事は販売店・工事店さまにおいて有資格者である電気工事士の方が実施してください。
（無資格者の電気工事は法律で禁止されています）

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。
取付けが終わりましたらこの据付説明書とともに、お客さまに必ずお渡しください。

1. 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止
- **●交流 100V 以外では使用しない**
  直流や交流 200V を使用すると火災・感電の原因。

分解禁止
- **●どんな場合でも改造しない**
  火災・感電・けがの原因。

浴室使用禁止
- **●浴室など湿気の多い所には、本体および壁スイッチを取付けない**
  感電・漏電の原因。

指示に従う
- **●外気の取り入れは、燃焼ガス等の排気を吸込まない、積雪で埋もれたりしない位置を選ぶ**
  新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因。
- **●本体の設置は十分強度のあるところを選んで確実に行う**
  落下によるけがの原因。
- **●指定の電線を使用して、抜けないよう確実に接続する**
  接続に不備があると火災の原因。
- **●電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う**
  接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。
- **●メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に金属ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付ける。**
  漏電した場合、発火する原因。

アース線接続
- **●アースを確実に取付ける**
  故障や漏電のときに感電する原因。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止
- **●高温となる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所には取付けない**
  火災の原因。
- **●下記の使用条件を超える地域・場所には取付けない**

機種タイプ	外気温度	本体周囲および還気温湿度
ZM3	−5〜40℃	0〜40℃　相対湿度80%RH以下かつ 左記の最低外気温度条件にて露点温度12℃ （20℃　相対湿度60%RH相当）となる絶対湿度以下
ZMH3	−10〜40℃	
PZM3	−15〜40℃	
CZ3	−30〜40℃	

使用条件を超えた場合、結露水が滴下することがあります。

指示に従う

〈本体〉
- **●本体およびダクト配管は断熱層・気密層の室内側に設置する**
  断熱層の室外側では、熱回収した空気温度の低下や、ドレンや結露などが発生する原因。
- **●本体設置（天吊）は本体の傾きが± 1° 以内になるように設置する**
  水漏れにより天井を濡らす原因。
- **●端子台カバーは電気工事後、必ず閉める**
  ほこり、湿気などの侵入による、漏電・火災の原因。
- **●設置後、長期間ご使用にならない場合は、必ずブレーカーを切る**
  絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
- **●設置の際は必ず手袋を着用する**
  けがの原因。
- **●部品の取付けはねじれ、変形が無いように確実に行う**
  落下によるけがの原因。
- **●製品を置く際に、落としたり投げたりして衝撃を与えない**
  製品内構造物の破損による風漏れ・水漏れの原因。
- **●本体は寝室の近くに設置しない**
  低騒音設計になっていますが、就寝時はわずかな音でも気になります。
- **●建物の暗騒音が 30dB(A) を下回ることが予想される居室（寝室等）は、給気側に消音性のあるダクトや部材（P-13SB 等）を使用する**
  本体の騒音がダクト内で共鳴し、吹出口からの異常音の原因。
- **●点検口は□ 600 ㎜以上のものを使用し、所定の位置に取付ける**
  点検口のズレなどによりメンテナンスが出来ず、やむをえず点検口を広げるなどの追加工事が発生する場合があります。追加工事にかかる費用は工事店さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

〈ダクト配管〉
- **●本体から屋外へ向かう給・排気ダクトおよび室内へ向かう給気ダクトの断熱は必ず根元まで行う**
  冬期露出部分が低温になるため、室内湿気による結露発生の原因。
- **●ダクト配管の外れが無いよう市販の固定バンドやアルミテープ等を用いて固定し、本体からの屋外側ダクトは屋外に向けて 1/30 以上の下りこう配（雨水・雪浸入防止）になるように取付ける**
  雨水の浸入による感電・火災や家財の破損の原因。
- **●点検口、天吊ボルト、床固定ボルト他のダクト配管へ接触させない**
  異常音、振動の原因。
- **●給・排気ダクトの先端には、雨水、雪、小動物（こうもり等）が侵入しにくい屋外フードを選定する**
  小動物の侵入には、ガラリの幅が２㎝以下（P-13VA3 等）の屋外フードを取付けてください。

〈ドレン配管〉
- **●凍結防止および、配管表面結露防止のため、必ず下記要領でドレン配管すること**
  - 断熱層の室内側で配管する
  - ドレン配管は先端部まで断熱処理する
  - ドレン配管の先端を雨どいなどに入れない
  （大雪時、雨どいが凍結しドレン水が排水されず、本体から水漏れする原因になります）
- **●ドレン排水音発生防止のため、必ず下記要領でドレン配管すること**
  - ドレン配管端末開口面は垂直下向きで水切れの良い形状にする
  - ドレン配管長は 3m 以上とする
  - ドレン配管曲げ数、ドレン配管下りこう配は下表に従う

配管長	配管曲げ数	配管下りこう配
3m 以上　4m 未満	2 か所以上	3° 以上
4m 以上	1 か所以上	1° 以上

冬期換気ユニット内部で発生したドレン水が排気ファンの吸引圧力によりドレン配管内で滞留して、「ポコポコ」と排水音が発生する原因となることがあります。

1. 安全のために必ず守ること つづき

規　制

- ●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により、2m の鋼板立上がりダクトを取付けるか、システム部材の煙逆流防止ダンパーおよびその点検口を必ず設けてください。
- ●システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- ●ジャバラ・不燃ダクトの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

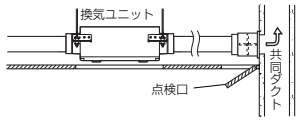

お願い

- ●天井材は共鳴しにくい材質をご使用ください。
- ●本体は寝室の近くに設置しないでください。（騒音クレームの原因）
- ●給・排気グリルは反響し難い場所に設置してください。（騒音クレームの原因）
- ●寒冷地あるいは風の強い地域では、運転停止時に外風が侵入することがありますので、給・排気ダクトの途中に電動シャッターを設けることをおすすめします。
- ●屋外フードの位置は給気・排気が混ざらないようダクト貫通穴径の３倍以上離してください。（450 ㎜以上の距離をとることが望ましいとされています）
- ●次のようなダクト配管はしないでください。（風量低下や異常音発生の原因）

2. 外形寸法図

VL-15ZM3-L、 VL-15ZMH3-L
VL-10PZM3-L、VL-15PZM3-L
VL-10CZ3-L、 VL-15CZ3-L

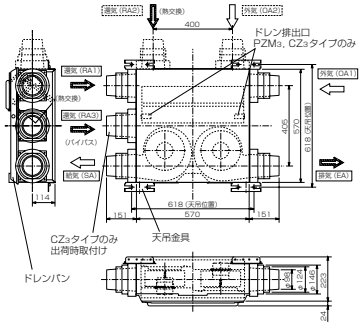

VL-15ZM3-R、 VL-15ZMH3-R
VL-10PZM3-R、VL-15PZM3-R
VL-10CZ3-R、 VL-15CZ3-R

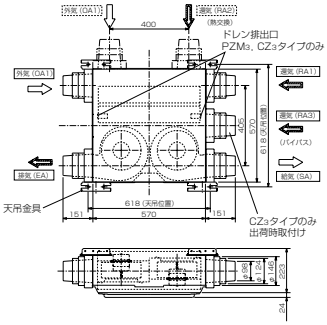

■付属部品

※付属品のドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップは VL-15ZM3、ZMH3 タイプでは付属されていません。

天吊金具……4個	ワッシャー……8個	ゴムクッション……8個	天吊金具用取付ねじ…8本
※ホースバンド……2個	※ドレンホース……1本 内径φ22 長さ250㎜	※ドレンキャップ……1個	断熱材……4個

■点検口配置図

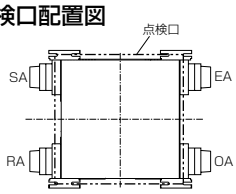

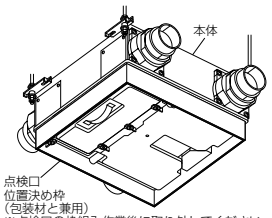

※点検口の枠組み作業後に取り外してください。

- ●メンテナンスのため必ず点検口を設置してください。
- ●点検口位置決め枠（包装材と兼用）を右上図のように本体下面に合わせると、本体と点検口の位置関係（点検口とのズレ）を確認することができます。
- ●点検口のヒンジ位置は、制御回路側になるように設置してください。
- ●点検口の中心と本体の中心を合わせて設置してください。（下表の許容寸法を必ず守ってください）

単位：㎜

点検口サイズ	高さ	製品中心と点検口中心のズレ許容寸法		
	Z	X方向およびX'方向	Y方向	Y'方向
呼び径□600㎜以上内寸(575以上)	30	0〜+30	0	0〜+30
	80	0〜+60	0	0〜+60
	100	0〜+80	0	0〜+80
	220	0〜+100	0	0〜+100

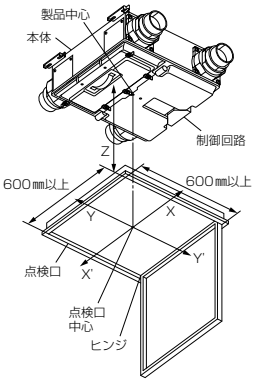

⚠注意

- **●点検口は□ 600 ㎜以上のものを使用し、所定の位置に取付ける**
  点検口のズレなどによりメンテナンスが出来ず、やむをえず点検口を広げるなどの追加工事が発生する場合があります。追加工事にかかる費用は工事店さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

3. 取付方法

本体の取付け

■ダクト配管接続適用表

機　種	OA1	OA2	EA	SA	RA1	RA2	RA3（浴室接続）
ZM3タイプ	●	※	●	●	●	※	×
ZMH3タイプ	●	※	●	●	●	※	×
PZM3タイプ	●	※	●	●	●	※	※
CZ3タイプ	●	※	●	●	●	※	●

●：標準（出荷時）配置、※：付替えまたは増設可能、×：使用不可
増設する場合は、別売システム部材（P-13PG）が必要です。

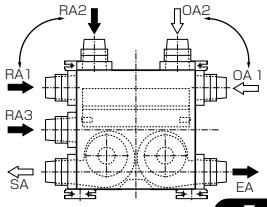

3. 取付方法 つづき

1.配管方向をかえる

配管レイアウトに合わせ、必要に応じて接続方向を付け替える（RA1 から RA2、OA1 から OA2）
- RA1・OA1 のダクト接続口および塞ぎ板を取付けているねじ（各 4 本）をそれぞれ外し付け替える。
（ねじの締付トルクは 0.6 ～ 1.0N·m）

下図は-Lタイプです。

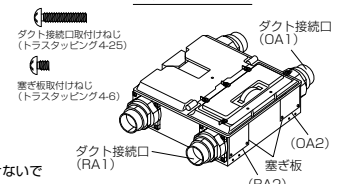

お願い
- ダクト接続口の取付ねじ（4-25）で、塞ぎ板を取り付けないでください。（本体内部の断熱層が破損し、水漏れの原因）
- システム部材（P-13PG）を使用し、ダクト接続口を増設した場合、ねじの締付トルクは 0.6 ～ 1.0N·m で締め付けてください。（ダクト接続口破損の原因）

2. ドレンキャップの取付け（PZM₃、CZ₃タイプのみ）

付属のドレンキャップに市販のコーキング材などでシール処理し、使わない側のドレン接続口の穴へ付属のドレンキャップを根元まで確実に差し込む。または付属のドレンキャップを根元まで差し込み防水テープでシール処理する。

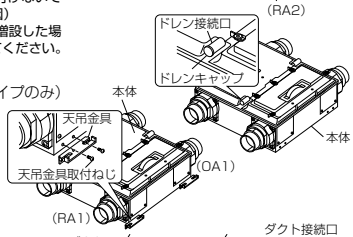

3.天吊金具の取付け

本体に付属の天吊金具（4 個）を付属の天吊金具用取付ねじ（2 本 / 個× 4 個＝ 8 本 / 台）で取付ける。
- ダクト接続の位置が OA2、RA2 の場合、天吊金具の取付け方向（上下）が異なりますので、右図を参照し、取付けてください。

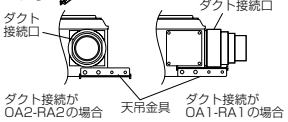

4.断熱材を貼る

付属の断熱材を OA 側ダクト接続口ねじ部（4 か所）に貼付ける。
※ダクト接続口 OA1 と OA2 を 2 か所とも使用する際は、断熱材をドレンパン側ダクト接続口ねじ部（2 か所）に貼付けてください。

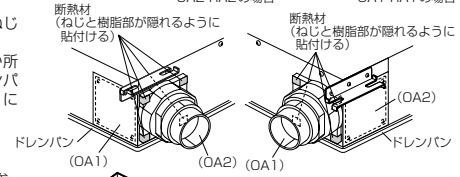

5.本体の取付け

（1）外形寸法図の天吊金具取付け位置を参照して市販の天吊りボルトを埋め込む。
（2）天吊金具を市販の天吊ボルトに引っ掛け、付属のゴムクッション、ワッシャー、および市販のナットで固定する。

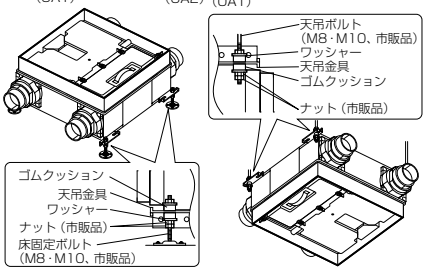

- 天地逆取付（床設置）の場合は、市販の固定ボルト（M8·M10）を床面にしっかり固定し、天吊の取付けと反対の向きで、同様の作業を行ってください。
- 天地逆取付（床設置）可能機種：VL-15ZM₃-L·R、VL-15ZMH₃-L·R

⚠注意
- **本体設置（天吊）は本体の傾きが± 1° 以内になるように設置してください。**
- **本体設置（天吊）のドレンホースを配管する側は必ず 0° ～ 1° の下りこう配をつけてください。**（逆こう配は水漏れの原因）
- **寒冷地仕様機種（PZM₃、CZ₃タイプ）は、冬期は排湿効果により大量のドレン水が発生しますので、ドレン配管、断熱処理を確実に行ってください。**

ダクト配管

1.ダクト配管

ダクトを本体に取付ける
（1）ダクトをダクト接続口に確実に差し込み、風漏れのないよう市販のアルミテープを巻きつけ、市販のバンドなどで確実に固定する。
（2）ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊す。

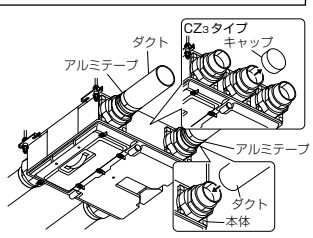

お願い
- **ダクト接続をする前にダクト内や本体内に切り粉、異物（紙、ビニールなど）が入っていないことを確認してください。**
- **CZ₃タイプの接続口（RA3）はバイパス排気専用です。排気を行う場合はキャップをはずしてダクト接続してください。**

2.断熱処理

ダクト・ダクト接続口は結露防止のため下表に従い断熱処理（グラスウール 25 ㎜相当）を施してください。

機種タイプ	OA	EA	SA	RA
ZM₃、ZMH₃	○	○	○	×
PZM₃、CZ₃	○	○	○	×

○：断熱処理必要、×：断熱処理不要
※コーキング材は浴室排気するダクト接続口に推奨します。使用の際はダクトからはみ出さないようにしてください。（アルミテープはがれの原因）

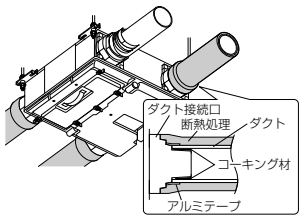

⚠注意
- **屋外側ダクトは雨水の浸入を防ぐため、屋外に向けて 1/30 以上の下り勾配をつける**
- **本体から屋外へ向かう給・排気ダクトおよび室内へ向かう給気ダクトの断熱は必ず根元まで行う**
- **本体およびダクト配管は断熱層・気密層の内側に設置する**（結露の原因）
- **ダクト配管の設置位置は、「ダクト配管接続適用表」を参照ください**
  ※ ZM₃、ZMH₃ タイプは、浴室排気の接続はできません（水漏れ、熱交換器が損傷します）
  ※ PZM₃ タイプで浴室排気をする場合は、別売システム部材 P-13PG を用い RA3 に接続してください（浴室の湿気が全熱交換により居室へ戻り、居室結露の原因となります）
  ※ CZ₃ タイプで RA1、RA2 に浴室排気を接続する場合は、別売システム部材 P-13PG を用い必ず浴室以外の洗面所、トイレなどの排気と組み合わせてください（浴室の湿気が過度に本体へ入り、本体外への水漏れの原因となります）

ドレン配管

ドレン管接続（PZM₃、CZ₃タイプのみ）

1.ドレンホースの接続

（1）付属のドレンホースをドレン接続口の根元まで確実に差し込み、付属のホースバンドで固定する。（確実に固定しないと水漏れの原因）
（2）ドレンホースのもう一端を市販のドレン管（建築側ドレン管：呼び径 16 の硬質塩ビ管）に接続し、ホースバンドで固定する。

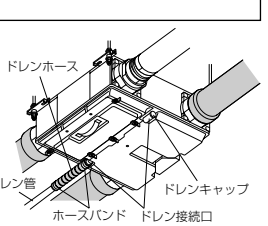

お願い
- **ドレンホースとドレン接続口は接着しないでください。（メンテナンスができなくなります）**
- **使わない側のドレン接続口にドレンキャップが差し込まれていることを確認してください。**

⚠注意
- **凍結防止および、配管表面結露防止のため、必ず下記要領でドレン配管すること**
  - 断熱層の室内側で配管する
  - ドレン配管は先端部まで断熱処理する
  - ドレン配管の先端を雨どいなどに入れない（大雪時、雨どいが凍結しドレン水が排水されず、本体から水漏れする原因になります）
- **ドレン排水音発生防止のため、必ず下記要領でドレン配管すること**
  - ドレン配管端末開口面は垂直下向きで水切れの良い形状にする
  - ドレン配管長は 3m 以上とする
  - ドレン配管曲げ数、ドレン配管下りこう配は下表に従う

配管長	配管曲げ数	配管下りこう配
3m以上 4m未満	2 か所以上	3° 以上
4m以上	1 か所以上	1° 以上

冬期換気ユニット内部で発生したドレン水が排気ファンの吸引圧力によりドレン配管内で滞留して、「ボコボコ」と排水音が発生する原因となることがあります。

4. 電気工事

■電源接続・電気工事などは、必ず専門の電気工事店へご依頼ください。

⚠警告
- **交流 100V 以外では使用しない**
  直流や交流 200V を使用すると火災・感電の原因。
- **指定の電線を使用して、抜けないよう確実に接続する**
  接続に不備があると火災の原因。
- **電気工事は電気設備の技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う**
  接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

⚠注意
- **ロスナイとコントロールスイッチ間の配線合計は、30m 以内とする**
  配線間を流れる微少電流により、誤作動する原因。
- **給気停止表示ランプに AC 電源（100V、200V）を印加しない**
  回路が破損するする原因。
  不具合対応の費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

■結線図 ※太線部分を結線してください。

VL-15ZM₃-L
VL-15ZM₃-R

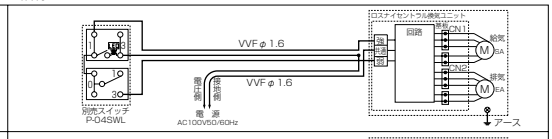

VL-15ZMH₃-L
VL-15ZMH₃-R
VL-10PZM₃-L
VL-10PZM₃-R
VL-15PZM₃-L
VL-15PZM₃-R
VL-10CZ₃-L
VL-10CZ₃-R
VL-15CZ₃-L
VL-15CZ₃-R

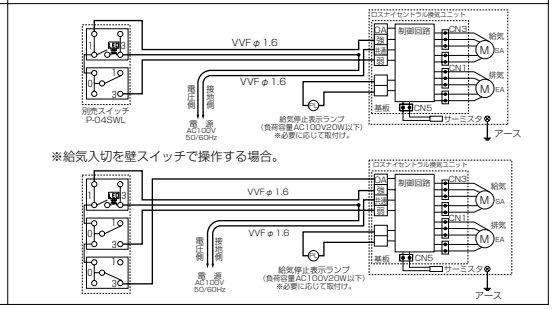

※給気入切を壁スイッチで操作する場合。

結線をする

電源線・連絡電線は VVF ケーブルのφ 1.6 ㎜単線を使用してください。（φ 2.0 は使用できません）
（1）端子台カバー、コードクリップの順序で取外す。
（2）電源線・コントロールスイッチからの連絡電線を、ストリップゲージに合わせて 11 ㎜皮むきをする。
（3）結線図を参照して、端子台に確実に差し込み、軽く引張り抜けないことを確認する。
（4）端子台に力が加わらないようコードクリップで電源線を固定する。
（5）端子台カバーを元通り取付け、取付ねじを締付け固定する。
（6）アース工事を行う。

■ZM₃タイプ

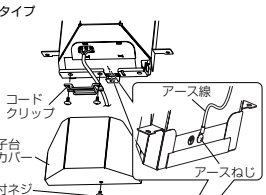

■ZMH₃、PZM₃、CZ₃タイプ

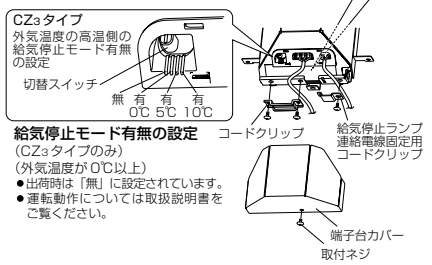

お願い
- **電源線・連絡電線・アース線は接続部に力が加わらないように十分な余裕を見て、たるみをもたせてください。**（メンテナンス時に端子台カバーが下りてこない場合があります）
- **市販のスイッチを使用する場合も、必ず結線図に従ってください。**（スイッチへの結線部分と渡り線が異なり、誤結線となる場合があります）
- **給気停止ランプを使用する場合は、速結端子台に貼付けてあるテープ（黄色）をはがして接続してください。**

給気停止モード有無の設定
（CZ₃タイプのみ）
（外気温度が 0℃以上）
- 出荷時は「無」に設定されています。
- 運転動作については取扱説明書をご覧ください。

5. 据付後の確認

		チェック項目	不具合時の対策	チェック
据付	本体設置	本体およびダクト配管は断熱層・気密層の室内側ですか？	断熱層・気密層の室内側にする	
		本体は水平から± 1° の範囲で設置されていますか？	± 1° の範囲で設置する	
		PZM₃·CZ₃タイプはドレン配管した方向へ 0° ～ 1° 以内の下りこう配をつけて設置されていますか？	0 ～ 1° の範囲で設置する	
		点検口は指定の位置に設置しましたか？	指定の位置に設置する	
	ダクト接続	屋外側ダクトは雨水の浸入を防ぐため、屋外に向かって 1/30 以上の傾斜をつけましたか？	傾斜をつけて設置する	
		製品本体およびダクト内に切り粉や異物（紙・ビニールなど）が入っていませんでしたか？	異物などを取除く	
		ダクトは還気（RA）を除いて根元まで断熱されていますか？ ※ダクト配管「2.断熱処理」の表参照	還気（RA）以外は断熱する	
		本体にダクトが接続されていますか？（風もれにより結露が発生します）	ダクトを確実に接続する	
	ドレン配管	断熱層の室内側で配管されていますか？	断熱層の室内側で配管する	
		先端部まで断熱処理されていますか？	先端部まで断熱処理する	
		先端が雨どいなどに入っていませんか？	雨どいなどに入れない	
		端末開口面は垂直下向きで水切れの良い形状になっていますか？	垂直下向きで水切れの良い形状にする	
		配管長は 3m 以上となっていますか？	3m以上確保する	
		配管曲げ数、配管下りこう配は下表に従い配管されていますか？ 配管長 / 配管曲げ数 / 配管下りこう配 3m以上 4m未満 / 2か所以上 / 3° 以上 4m以上 / 1か所以上 / 1° 以上	配管曲げ数、配管下りこう配は左表に従い配管する	
	スイッチ	コントロールスイッチが 24 時間換気スイッチ以外の場合、同梱のシール［24時間連続運転してください］をコントロールスイッチのパネルに貼付けましたか？	同梱のシールを貼付ける	

6. 試運転

外気温度によって給気側のファンが運転制御されます。（ZM₃タイプは除く）
電源投入後の試運転は取扱説明書の 5 ページを参照してください。

確認項目	不具合時の確認	チェック
正常に換気（運転）できていますか？	●電源電圧は交流100Vか？ ※直流・異電圧を印加すると製品が破損します	
風量切換スイッチで「強」「弱」の運転の切替ができる	●電気工事（結線）が結線図通りか？	
異常な振動や騒音がない	●天吊金具や天吊ボルトのゆるみがないか？ ●ダクトはずれがないか？ ●部品はずれ、破損はないか？	
各グリルから給気または排気がされている	●配管内に異物混入はないか？ ●ダクトはずれがないか？ ●風量低下や異常音の原因となるような配管をしていないか？	

お客さまへの説明

- ブレーカーとスイッチの位置、エアフィルターの清掃のしかたをお客さまへ説明してください。
- チェック表の結果をお客さまへお知らせください。
- この「据付説明書」は、別冊の「取扱説明書」とともにお客さまへお渡しください。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号

この説明書は、再生紙を使用しています。